




Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Дозатор сенсорный

Saona 13639


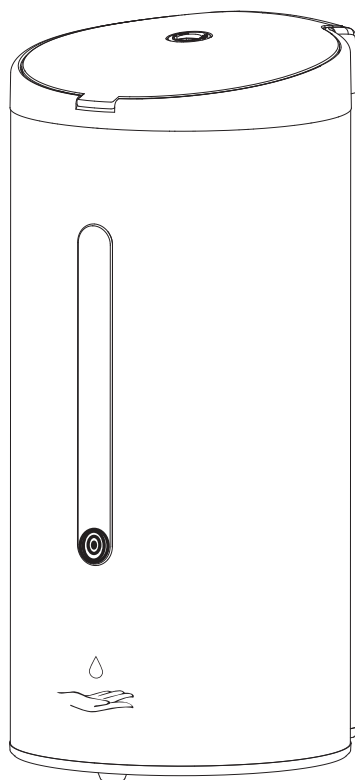


Timo – марка, заслуживающая доверия


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

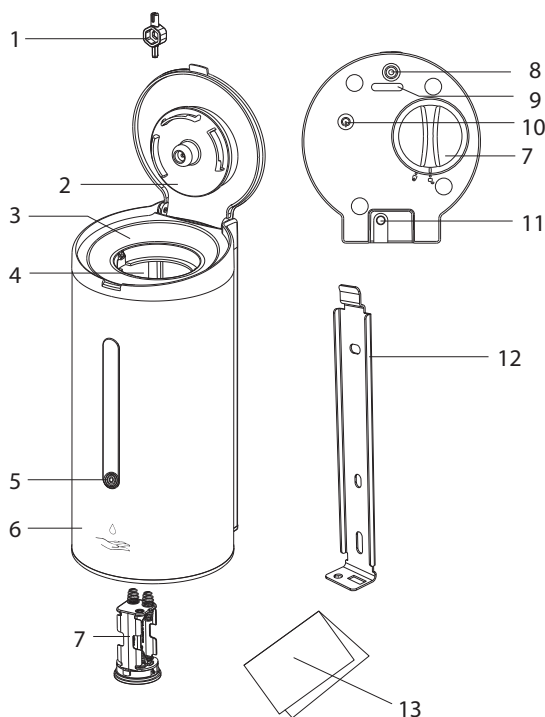

1. Ключ
2. Крышка дозатора в сборе
3. Фиксатор контейнера для мыла
4. Контейнер для мыла
5. Световой индикатор
6. Корпус дозатора
7. Батарейный отсек
8. Дозирующая насадка
9. Сенсорный датчик
10. Кнопка включения / Кнопка регулировки подачи жидкости
11. Предохранительный винт
12. Монтажная пластина
13. Инструкция

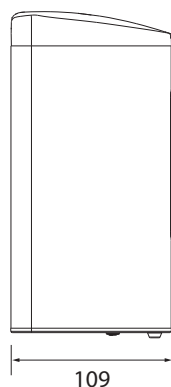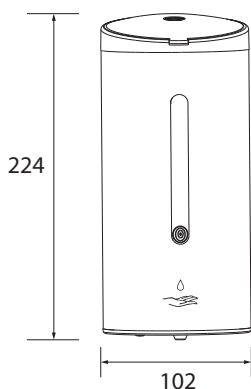

УСТАНОВКА ДОЗАТОРА

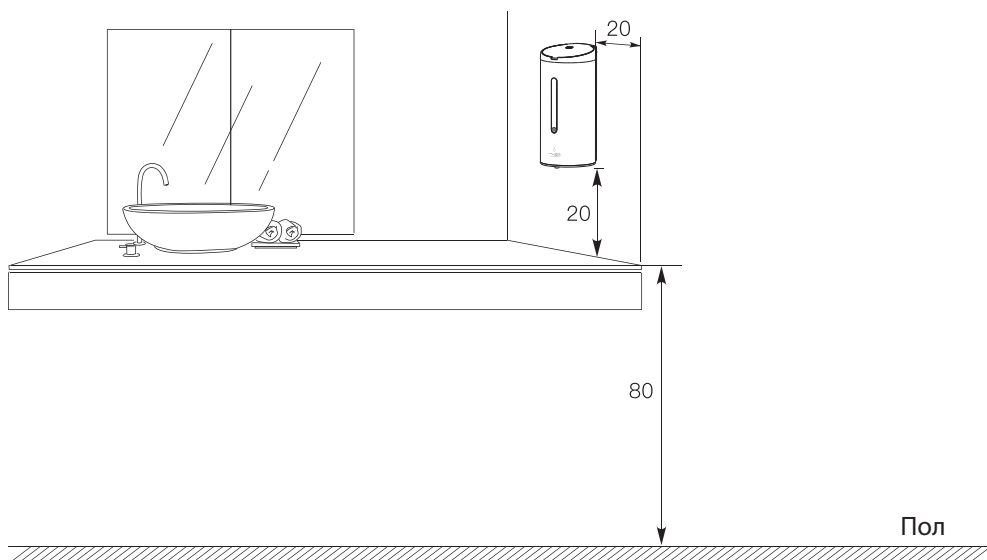


- Используйте щелочные батарейки типа АА (4 шт.).
- После установки батареек нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, индикатор мигнет красным цветом 3 раза, и аппарат включится.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, индикатор мигнет красным цветом 3 раза, и устройство перейдет в спящий режим.




Для корректной работы устройства требуется расстояние более 20 см от нижней части устройства до столешницы или других предметов.

Запрещается размещать отражающие предметы на расстоянии считывания датчика под устройством (например, зеркало или предметы из нержавеющей стали), чтобы избежать неправильного срабатывания датчика.


Не устанавливайте данное изделие в местах, подверженных сильному магнитному воздействию, вибрации и прямым солнечным лучам.

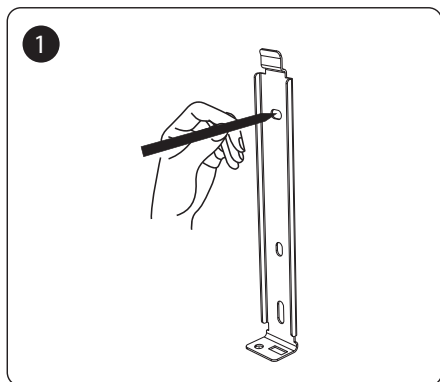


Установите монтажную пластину на стене и отметьте карандашом отверстия для креплений.

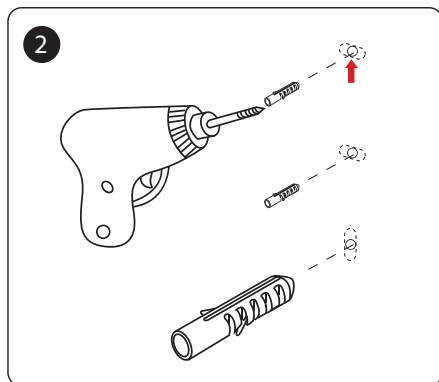

Просверлите 2 отверстия (диаметром 6 мм), вставьте расширительные анкеры в соответствующие отверстия.

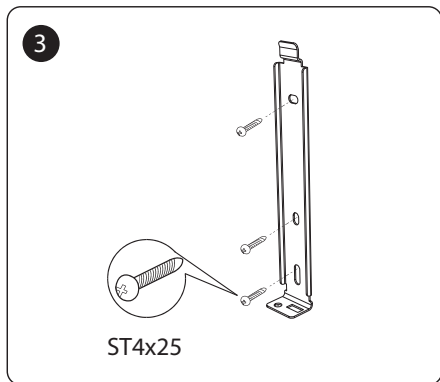


Совместите монтажные отверстия и закрепите монтажную пластину на стене с помощью винтов.

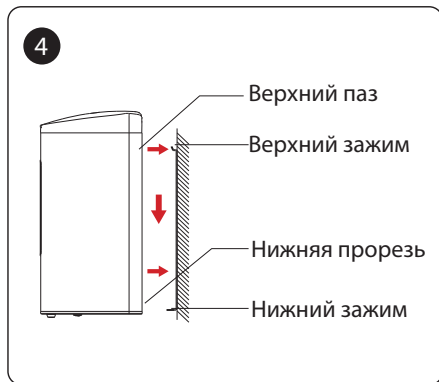

Совместите верхнюю прорезь на задней панели дозатора с верхним зажимом на монтажной пластине, затем сдвиньте дозатор вниз, чтобы дозатор и монтажная пластина плотно прилегали друг к другу.

5

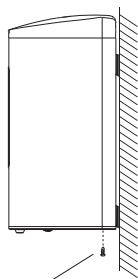

Предохранительный винт

Вверните предохранительный винт в отверстие, установка завершена.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1



Ключ


Верхняя крышка в сборе




Световой индикатор

Откройте верхнюю крышку с помощью ключа и залейте жидкость. Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд, индикатор мигнет красным цветом 3 раза, и аппарат включится.

2

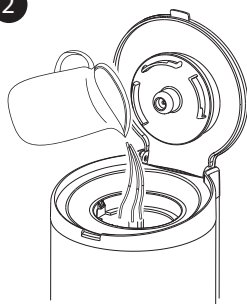

3




Несколько раз проведите рукой перед сенсорным датчиком, чтобы заполнить мылом систему, для равномерной подачи.

РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ

В режиме ожидания вы можете отрегулировать объем подачи мыла, нажав кнопку регулировки уровня жидкости.

По умолчанию в аппарате установлен второй режим подачи мыла. Всего доступно 5 режимов объема подачи мыла. Выбранный режим отображается количеством миганий индикатора.

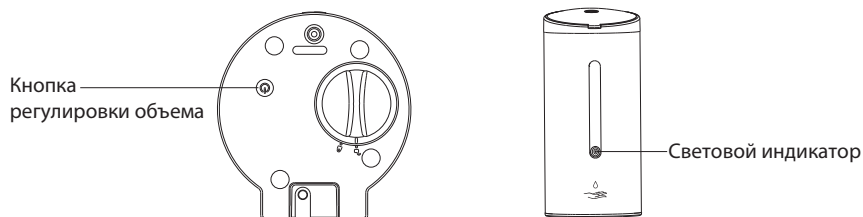

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК



Если индикатор мигает красным цветом каждые 30 секунд, это означает, что напряжение батареи недостаточно, пожалуйста, замените батарею.

Поверните батарейный отсек, как показано на рисунке, и извлеките батарейный отсек.

Замените батарейки типа AA (4 штуки).



Пожалуйста, не выбрасывайте использованные батарейки, утилизируйте их надлежащим образом!

Не допускайте попадание воды на устройство во избежание повреждения электроники.

Не допускайте попадания мусора в контейнер, чтобы избежать засорения.



Если устройство будет находиться в режиме ожидания или спящем режиме в течение 15 дней подряд, оно автоматически включит подачу мыла на 0,5 секунды, чтобы предотвратить прилипание шланга.

После повторного включения питания устройство по умолчанию работает в режиме, предшествовавшем отключению питания.



Никогда не используйте бензол, растворитель или кислотное моющее средство. Чистите его только нейтральным моющим средством и мягкой тканью.

Если датчик испачкан мыльной водой или другими загрязнениями, изделие может выйти из строя.

ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Устранение
Световой индикатор не горит	Неисправность в системе управления	Замените контроллер
	Проблема с питанием, батареи разряжены или плохой контакт	Проверьте электрические цепи или замените батареи
	Блокировка видимости индикатора	Очистите окно индикатора
Световой индикатор мигает	Батарея разряжена	Замените батарейки
Индикатор горит при отсутствии подачи жидкости	Датчик продолжает работать	Удалите засорение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал	нержавеющая сталь	Источник питания	постоянный ток 6В
Объем	750 мл	Зона срабатывания датчика	5-9 см
Габариты	102 x 109 x 224 мм	Режимы работы	5 регулируемых уровней
Вес нетто	0,9 кг	Температура окружающей среды	0-45 °C

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Регулярно протирайте поверхность дозатора водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий, жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекла и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантия на изделие – 1 год.

В гарантии может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации.



Во избежание повреждения покрытия дозатора запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разрезать покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

«подпись покупателя» _____

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

www.timotrader.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

