
Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Смеситель для раковины-чаши сенсорный

Арт.: Saona 2323

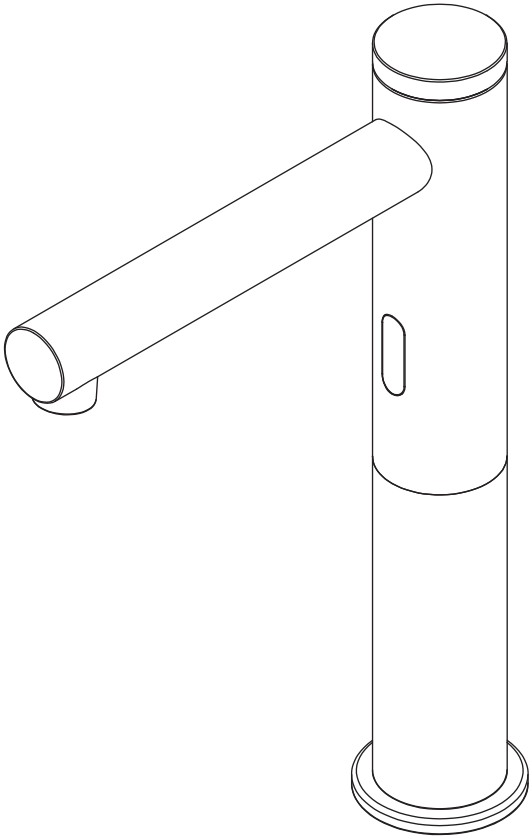

Timo – марка, заслуживающая доверия

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

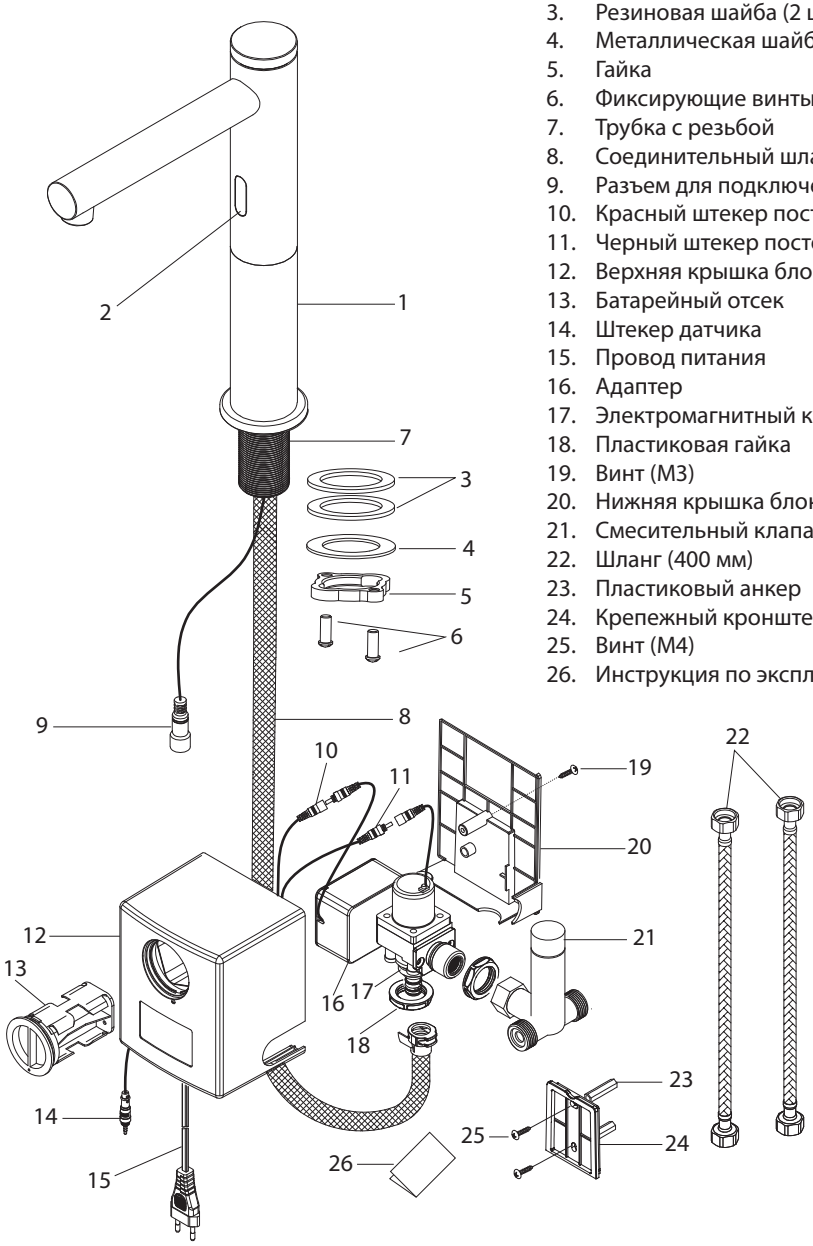

1. Корпус смесителя
2. Сенсорный датчик
3. Резиновая шайба (2 шт.)
4. Металлическая шайба
5. Гайка
6. Фиксирующие винты (2 шт.)
7. Трубка с резьбой
8. Соединительный шланг (600 мм)
9. Разъем для подключения датчика
10. Красный штекер постоянного тока
11. Черный штекер постоянного тока
12. Верхняя крышка блока управления
13. Батарейный отсек
14. Штекер датчика
15. Провод питания
16. Адаптер
17. Электромагнитный клапан
18. Пластиковая гайка
19. Винт (M3)
20. Нижняя крышка блока управления
21. Смесительный клапан
22. Шланг (400 мм)
23. Пластиковый анкер
24. Крепежный кронштейн
25. Винт (M4)
26. Инструкция по эксплуатации

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



Прочистить трубопровод до установки.
Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.
Максимальное статическое давление – 8 бар.



Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



Максимальная температура горячей воды – 80° С.
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.



Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
В соответствии с надлежащей сантехнической практикой во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО СМЕСИТЕЛЯ

Сенсорный смеситель оснащен инфракрасным датчиком для активации электромагнитного клапана. Вода начинает течь автоматически, когда руки находятся в пределах досягаемости датчика. Когда руки будут выведены из зоны действия датчика, вода немедленно прекратит течь, что позволяет экономить расход воды.
Смеситель начнет и прекратит работу автоматически с максимальной продолжительностью потока 60 секунд, скорость потока воды – 8,5 л/мин.
Смеситель может работать от напряжения сети 220 В 50 Гц (модель переменного тока) или щелочных батареек 4×1,5 В AA (модель постоянного тока).
Срок службы батареи около 109500 циклов (1,5 года при 200 использованиях в день).
Не устанавливайте данное изделие в местах, подверженных сильному магнитному воздействию, вибрации и прямых солнечных лучей.



Никогда не используйте бензол, растворитель или кислотное моющее средство.
Чистите его только нейтральным моющим средством и мягкой тканью.
Если датчик испачкан мыльной водой или другими загрязнениями, изделие может выйти из строя.

Если индикатор постоянно мигает, это означает, что напряжения батареи недостаточно, пожалуйста, замените батарею.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ДАТЧИКА

Сенсорный датчик настраивается и тестируется на заводе. Расстояние срабатывания датчика – от 10 до 25 см.


Для сохранения заводской настройки при подключении к сети необходимо не создавать препятствие на расстоянии 25 см от датчика в течение 2 минут.

Если при первом подключении шнура питания в течение 2 минут возникнет препятствие, то это приведет к сбросу заводских настроек.
Датчик скорректирует и запомнит новое расстояние до препятствия.

ПОВТОРНАЯ НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ДАТЧИКА

Отключите питание на 1 минуту, а затем снова включите питание. Сенсорный датчик начнет мигать, в этот момент поднесите руку к сенсору на расстояние не более 5 см. Когда загорится красный свет на сенсоре, быстро переместите руку в удобное место срабатывания датчика. После того, как красный свет погаснет, настройка сенсорного смесителя будет завершена.

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ

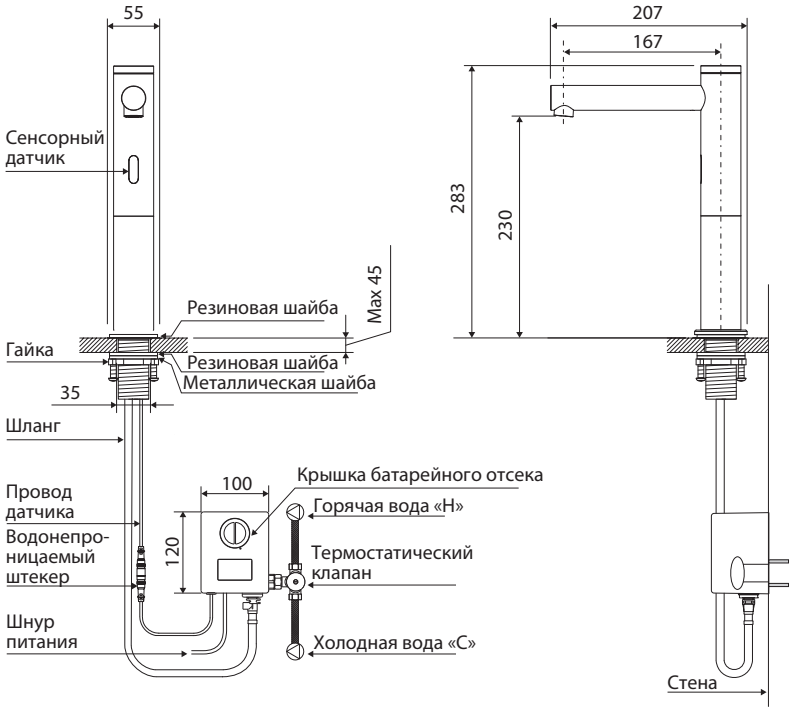


- Проделайте отверстие под монтаж диаметром 35-40 мм.
- Прикрутите соединительный шланг (7) к смесителю.
- Установите уплотнительное кольцо (3) к основанию смесителя.
- Проденьте шланг для подачи воды (7) в монтажное отверстие.
- Установите смеситель на раковину (будьте осторожны чтобы не повредить провод датчика).
- Установите снизу резиновую шайбу (3), затем металлическую (4) и затяните гайку (5).
- Зафиксируйте гайку винтами (6).

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

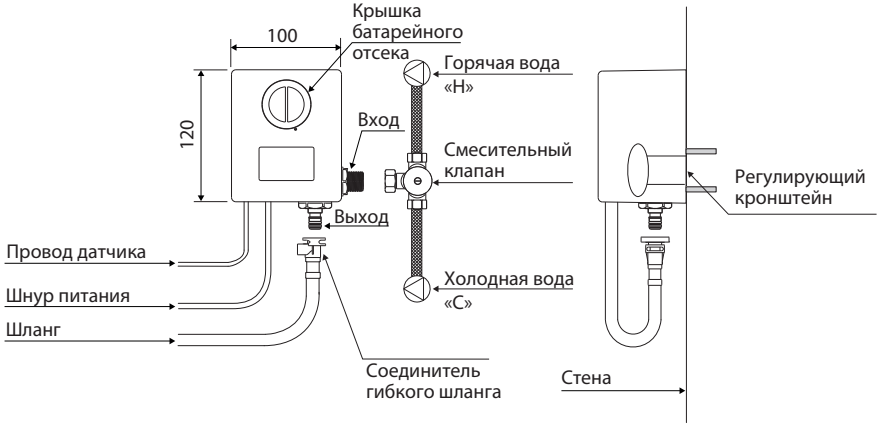

- Включите воду и промойте трубы в течение одной минуты, чтобы удалить все посторонние вещества из внутренней части водопроводной трубы.
- Закройте клапан(ы) подачи воды.
- Прикрепите кронштейн блока управления к стене, отметьте карандашом два установочных отверстия, затем просверлите два монтажных отверстия.
  Зафиксируйте кронштейн на стене винтами M4×25 мм.
- Вставьте корпус управления в кронштейн.
- Соедините шланг (7) с блоком управления.
- Соедините штекером провод сенсорного датчика с блоком управления.
- Прикрутите смесительный клапан к блоку управления.
- Соедините подводкой водопроводные трубы со смесительным клапаном.
- Включите подачу воды.
- Проверьте все соединения на герметичность.
- Проверьте работу смесителя.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

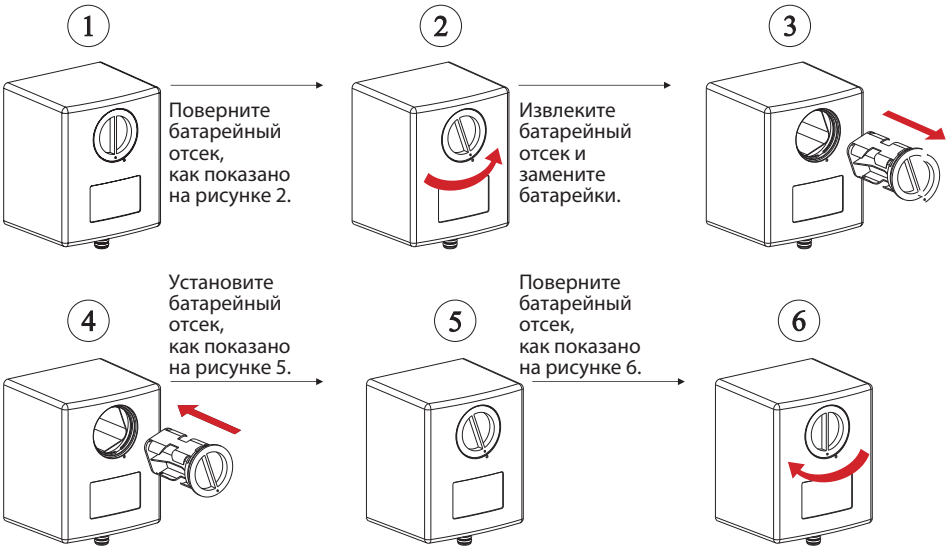

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Когда в изделии возникают следующие неисправности, прежде чем обращаться в сервисную службу, пожалуйста, обратитесь к следующей таблице для устранения неисправности.

1. Вода не течет, когда руки находятся в пределах досягаемости датчика

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Приостановка подачи электроэнергии	Убедитесь, что разъем аккумулятора правильно подключен и провод аккумулятора не поврежден
Клапан подачи воды закрыт	Убедитесь, что запорный клапан открыт
Срок службы батареи истек	Замените батарею


2. Расход воды слишком мал

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Клапан подачи воды недостаточно открыт	Полностью откройте клапан подачи воды
Давление воды слишком низкое	Проверьте, совпадает ли давление воды в другом трубопроводе.
Гибкий шланг плохо подсоединен	Проверьте, не согнут ли шланг
Фильтр загрязнен	Снимите сетчатый фильтр и очистите его

3. Поток воды без остановки

ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Глаз датчика испачкан инородным предметом	Очистите поверхность датчика нейтральным моющим средством
Срок службы батареи истек	Замените батарейку. **Используйте только щелочную батарею**

ДИАГРАММА РАСХОДА ВОДЫ

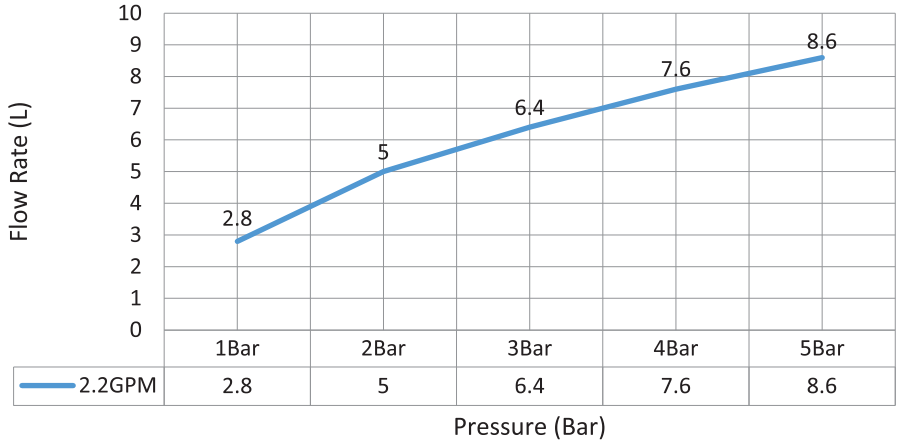

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 2 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягких жидких очистителей, бесцветных очистителей стекол, очистителей и полирующих жидкостей без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийному ремонту не подлежат смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на сенсорные смесители – 2 года.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:
- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- Естественного износа деталей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

_____

«подпись покупателя»

Адрес стационарного сервисного центра TIMO (без выезда мастера):
143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13
+7 (495) 787-01-28
www.timotrader.ru
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

