




Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Дозатор сенсорный

Saona 13539

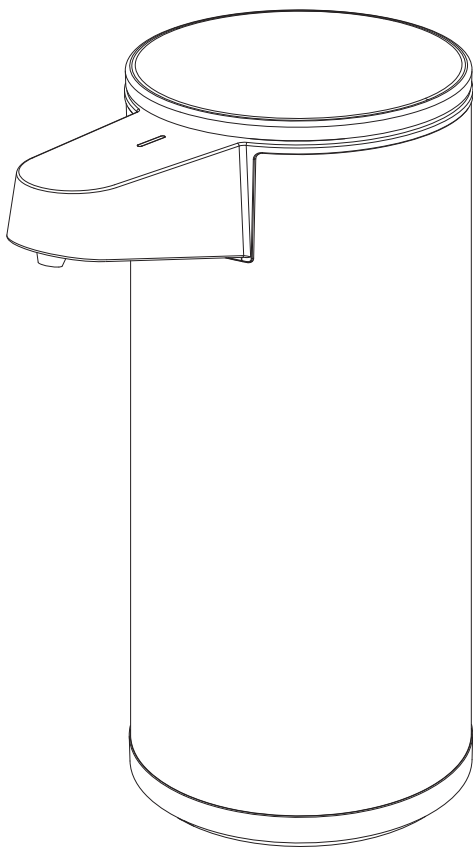


Timo – марка, заслуживающая доверия

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

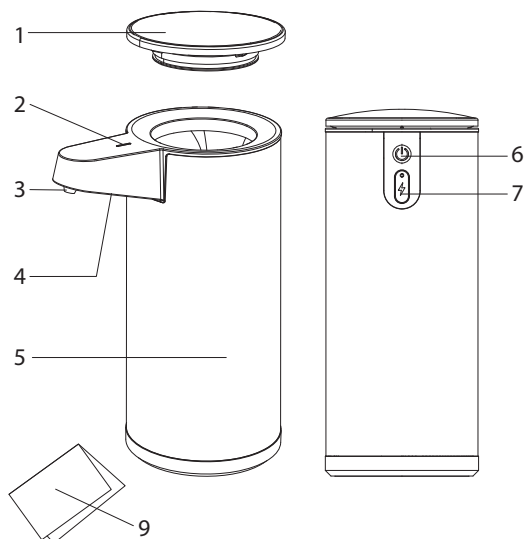


1. Крышка дозатора
2. Световой индикатор
3. Дозирующая насадка
4. Сенсорный датчик
5. Контейнер для жидкого мыла
6. Кнопка включения / Кнопка регулировки подачи жидкости
7. Порт для зарядки
8. Кабель для зарядки
9. Инструкция

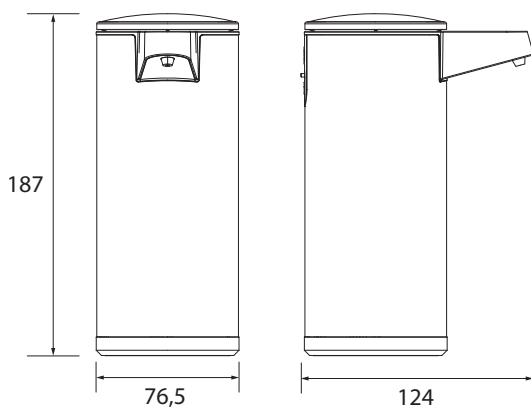

Источник питания	3,7 В постоянный ток (питание от литиевой батареи с зарядкой Type-C)		
Объем	380 мл	Зона срабатывания датчика	3-7 см
Габариты	124 x 76,5 x 187 мм	Режимы работы	5 режимов подачи мыла
Вес нетто	0,5 кг	Водонепроницаемый	IPX4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку дозатора и налейте жидкое мыло.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания на задней панели устройства более 2 секунд. Индикатор один раз мигнет синим цветом, и устройство включится. Нажмите и удерживайте кнопку питания еще раз, чтобы переключиться между режимами включения и выключения. При выключении индикатор один раз мигнет оранжевым цветом.
- Поднесите руку к датчику. Когда датчик обнаружит вашу руку, загорится светодиодный индикатор, и мыло будет выдано автоматически.
- При первом использовании повторите процедуру измерения несколько раз, пока мыло не будет распределяться в достаточном и равномерном количестве..
- При низком напряжении аккумулятора индикатор будет мигать оранжевым цветом во время дозирования, напоминая о необходимости подзарядки. Требуется стандартный адаптер для зарядки на 5 В (не входит в комплект).
- При слишком низком напряжении устройство автоматически выключится. Подключите устройство к источнику питания и зарядите батарею.

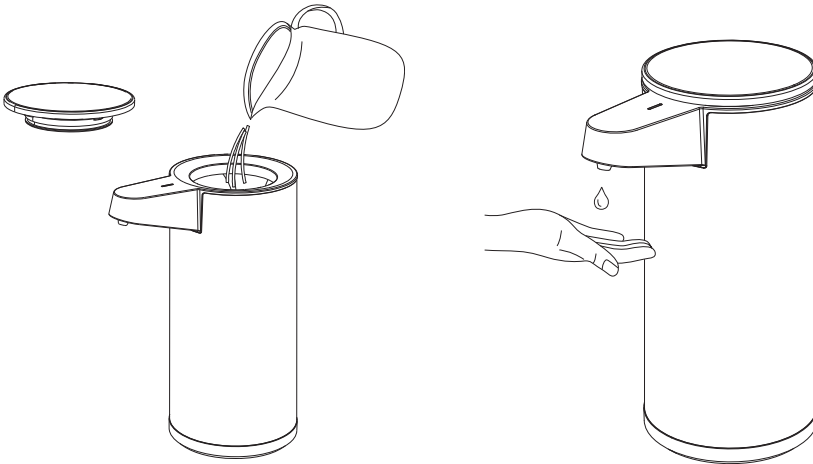

Не допускайте попадания воды на устройство во избежание повреждения электроники.

Не допускайте попадания мусора в контейнер, чтобы избежать засорения.

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ДОЗИРОВАНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку питания более 2 секунд. Индикатор один раз мигнет синим цветом, и устройство включится. Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы отрегулировать объем дозирования.

Устройство имеет 5 регулируемых режимов подачи мыла, которые переключаются последовательно. Нажмите кнопку включения один раз, чтобы увеличить объем мыла до следующего уровня. Индикатор будет мигать соответствующее количество раз, указывая на текущий уровень.

Например, индикатор будет мигать 3 раза, указывая на уровень 3.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Регулярно протирайте поверхность дозатора водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий, жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекла и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантия на изделие – 1 год.

В гарантии может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации.



Во избежание повреждения покрытия дозатора запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разьесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

«подпись покупателя»

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):

143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

www.timotrader.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

